



Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

- Retire la tapa posterior e inserte la tarjeta SIM.

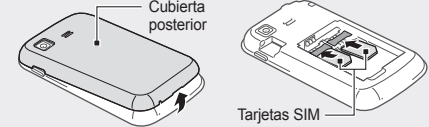


- Inserte la batería y vuelva a colocar la tapa posterior.

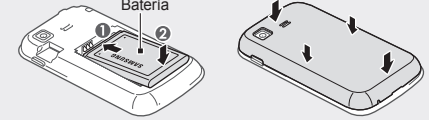

Carga de la batería

- Conecte el adaptador de viaje que se proporciona.
- Cuando finalice la carga, desconecte el cargador.

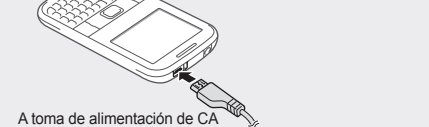

- No retire la batería del teléfono sin antes desconectar el cargador. De lo contrario, el teléfono puede dañarse.

Realización de llamadas

- En el modo inactivo, introduzca un código de área y un número de teléfono.
- Pulse **[]** para marcar el número.
- Para finalizar una llamada, pulse **[e]**.

Respuesta de llamadas

- Cuando reciba una llamada, pulse **[]**.
- Para finalizar una llamada, pulse **[e]**.

Ajuste de volumen

Para ajustar el volumen de la melodía

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
- Desplácese al perfil que está utilizando.

- Si está utilizando el perfil Silencio o Fuera de línea, no puede ajustar el volumen de la melodía.

- Pulse **<Editar>** → **Volumen**.
- Desplácese hasta **Alerta llamada**.
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el nivel del volumen y pulse **<Guardar>**.

Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Durante una llamada, pulse la tecla de volumen para ajustar el volumen.

Adición de un nuevo contacto

- La ubicación en la memoria para guardar nuevos contactos puede estar predefinida según el proveedor de servicios que tenga. Para cambiar la ubicación de memoria, en el modo de menús, seleccione **Contacto** → **<Opciones>** → **Ajustes** → **Guardar nuevos contactos en** → una ubicación de memoria.

- En el modo inactivo, introduzca un número de teléfono y pulse el panel táctil óptico.
- Seleccione una ubicación de la memoria (si es necesario).
- Seleccione **Crear contacto**.
- Seleccione un tipo de número (si es necesario).
- Introduzca la información del contacto.
- Pulse el panel táctil óptico, o pulse **<Opciones>** → **Guardar**.

Envío y visualización de mensajes

- Cuando configura los ajustes de conexión del PC en almacenamiento masivo y conecta el teléfono a un PC, el PC reconocerá el teléfono como un disco extraíble. Si formatea el disco extraíble, se borrarán todos los mensajes multimedia y los correos electrónicos (incluido el correo descargado de un servidor Exchange) guardados en el teléfono. Realice una copia de seguridad de los datos importantes antes de formatear el teléfono en un PC.

Para enviar un mensaje de texto o multimedia

- En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje**.

- El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 8 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

- Si formatea la tarjeta de memoria en un ordenador, pueden producirse incompatibilidades con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.

- Quite la cubierta posterior.
- Inserte una tarjeta de memoria con los contactos de color dorado orientados hacia abajo.



- Coloque la tarjeta de memoria en la ranura hasta trabajarla en su posición.
- Coloque nuevamente la cubierta posterior.

- En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para un mejor funcionamiento del audio.

Cambio de melodía

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
- Desplácese al perfil que está utilizando.

- Si está utilizando el perfil Silencio o Fuera de línea, no podrá ajustar el volumen de la melodía.

- Pulse **<Editar>** → **Tono de llamada**.
- Seleccione una ubicación de la memoria (si es necesario).
- Seleccione una melodía.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

Llamada a un número marcado recientemente

- En el modo inactivo, pulse **[]** para mostrar una lista de los números recientes.
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un tipo de llamada.
- Desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta un número o un nombre.
- Pulse el panel táctil óptico para ver los detalles e una llamada o **[]** para marcar el número.

Realización de llamadas falsas

- Introduzca un número de destinatario y desplácese hacia abajo.
- Escriba el texto del mensaje. Consulte *“Introducción de texto”*. Si desea enviar el mensaje como mensaje de texto, avance al paso 5. Si desea adjuntar contenido multimedia, continúe con el paso 4.
- Pulse **<Opciones>** → **Añadir multimedia** y agregue un elemento.
- Pulse el panel táctil óptico para enviar el mensaje.

Para ver mensajes de texto o multimedia

- En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Entrada**.
- Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Realización de llamadas falsas

Puede simular una llamada entrante para salir de reuniones o evitar conversaciones no deseadas.

Para activar la función de llamada falsa

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Llamadas** → **Llamada falsa** → **Tecla de función de llamada falsa**.

Para realizar una llamada falsa

En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de volumen hacia abajo.

Iconos instructivos

	Nota: notas, consejos de uso o información adicional.
	Seguido de: el orden de las opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso, por ejemplo: en el modo de menús, seleccione Mensajes → Crear mensaje (indica que debe pulsar Mensajes , y, a continuación, Crear mensaje)
	Corchetes: teclas del teléfono, por ejemplo: [e] (indica la tecla de encendido/apagado y fin de llamadas)
	Paréntesis angular: teclas multifunción que controlan diferentes funciones en cada pantalla, por ejemplo: <Aceptar> (indica la tecla de la función Aceptar)

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

- Mantenga pulsada la tecla **[e]**.
- Escriba el PIN y pulse **<Aceptar>** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1.

Uso de la pantalla de inicio inteligente

La pantalla de inicio inteligente le permite acceder a sus aplicaciones y contactos favoritos y visualizar los próximos eventos o tareas. Puede personalizar esta pantalla de inicio inteligente para que se ajuste a sus preferencias y necesidades.

- Cuando utiliza la pantalla de inicio inteligente, la tecla de navegación no funciona como acceso directo.

Para personalizar la pantalla de inicio inteligente

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Inicio inteligente**.
- Pulse **<Editar>**.
- Seleccione los elementos que desea visualizar en la pantalla de inicio inteligente.
- Pulse **<Opciones>** → **Guardar**.
- Pulse el panel táctil óptico.

- Puede cambiar el estilo de la pantalla inactiva. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Inicio inteligente** y desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda, hasta el estilo que desee.

Para acceder a los elementos de la pantalla de inicio inteligente

Arrastre el dedo sobre el panel táctil óptico para desplazarse por los elementos en la pantalla de inicio inteligente y púlselo para seleccionar un elemento.

Activación y envío de mensajes de emergencia

Ante una emergencia, puede enviar mensajes de emergencia a sus familiares o amigos para solicitar ayuda.

Para activar el mensaje SOS

- En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
- Pulse **<Cambiar>** para encender el mensaje SOS.
- Desplácese hacia abajo y pulse el panel táctil óptico para abrir la lista de destinatarios.
- Pulse **<Buscar>** para abrir la lista de contactos.
- Seleccione un contacto.
- Seleccione un número (de ser necesario).
- Cuando termine de seleccionar los contactos, pulse el panel táctil óptico para guardar los destinatarios.
- Desplácese hacia abajo y establezca la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
- Pulse **<Atrás>** → **<Si>**.

Para enviar un mensaje de emergencia

- Con el teléfono bloqueado, pulse la tecla de volumen cuatro veces para enviar un mensaje de emergencia a los números predeterminados. El teléfono cambia al modo de emergencia y envía el mensaje de emergencia predeterminado.
- Para salir del modo SOS, pulse **[e]**.

Administración de tarjetas SIM

El teléfono admite el modo Dual SIM que permite utilizar dos tarjetas SIM al mismo tiempo sin necesidad de intercambiarlas. Aprenda a activar tarjetas SIM y modificar los ajustes de tarjeta.

Para pasar de una red a otra

En el modo inactivo, pulse **[]** para pasar de una red a otra.

Para activar tarjetas SIM

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Gestión de tarjetas SIM**. También puede mantener pulsada **[]** en el modo inactivo.
- Seleccione **Red** y desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda, hasta la tarjeta SIM.
- Pulse **<Cambiar>** para activar la tarjeta.

Para intercambiar tarjetas SIM automáticamente

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Gestión de tarjetas SIM**.
- Seleccione **Cambio automático de SIM**.
- Pulse **<Cambiar>** para activar el cambio automático de tarjetas.
- Seleccione una tarjeta SIM y establezca la hora de inicio y finalización de actividad de la tarjeta.
- Pulse **<Guardar>**.
- Repita los pasos 4 y 5 para la otra tarjeta SIM.

Para personalizar la barra de herramientas de accesos directos

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Inicio inteligente**.
- Pulse **<Editar>**.
- Desplácese hasta **Barra de herramientas de accesos directos** y pulse **<Opciones>** → **Editar accesos directos**.
- Seleccione un menú para modificarlo o una ubicación vacía y pulse el panel táctil óptico.
- Seleccione los menús que desee. Arrastre el dedo por el panel táctil óptico hacia la derecha para seleccionar submenús (si es necesario).
- Pulse **<Guardar>**.

Introducción de texto

Para cambiar el modo de introducción de texto

- Pulse **<Opciones>** → **Opciones de escritura** → **Idioma de escritura** para modificar el idioma de introducción de texto.
- Pulse **<Opciones>** → **Texto predictivo activado** para pasar al modo T9.
- Pulse **[☺]** para abrir el panel de símbolos.

- Las teclas necesarias para abrir el panel de símbolos pueden diferir en función de la región o el proveedor de servicios.

- Pulse **[⇧]** para cambiar mayúsculas y minúsculas.

Uso de la cámara

Para capturar fotografías

- En el modo inactivo, mantenga pulsada **[]** para encender la cámara.
- Apunte la lente hacia el objetivo y realice ajustes.
- Pulse el panel táctil óptico o **[]** para tomar una fotografía. La fotografía se guarda automáticamente.

Para ver fotografías

En el modo de menús, seleccione **Mis arch** → **Imágenes** → un archivo de fotografía.

Para capturar vídeos

- En el modo inactivo, mantenga pulsada **[]** para encender la cámara.
- Pulse **[1]** para pasar a la videocámara.
- Apunte la lente hacia el objetivo y realice ajustes.
- Pulse el panel táctil óptico o **[]** para comenzar la grabación.
- Pulse el panel táctil óptico, **<Parar>**, o **[]** para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente.

Para ver vídeos

En el modo de menús, seleccione **Mis arch** → **Vídeos** → un archivo de vídeo.

- Para registrar tarjetas SIM**
 - En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Gestión de tarjetas SIM**.
 - Seleccione **Registrar tarjeta**.
 - Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una tarjeta SIM.
 - Pulse **<Selecc.>** y cambie el nombre y el icono de la tarjeta.

Acceder a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

- En el modo inactivo, pulse **<Menú>** o el panel táctil óptico para acceder al modo de menús.
- Use el panel táctil óptico para desplazarse por los menús y las opciones.
- Pulse **<Selecc.>**, **<Aceptar>**, o el panel óptico táctil para confirmar la opción resaltada.
- Pulse **<Atrás>** para subir un nivel; pulse **[e]** para cerrar el menú o la aplicación y volver al modo inactivo.

- Cuando acceda a un menú en el que se requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- Samsung no se responsabiliza por cualquier pérdida de contraseñas o información privada u otros daños causados por el software ilegal.

- Modo T9**
 - Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para escribir una palabra completa.
 - Cuando la palabra aparezca correctamente, pulse **[—]** para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, arrastre el dedo por el panel táctil óptico hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una palabra alternativa.

- Modo ABC**

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un carácter.

Modo numérico

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un número.

Modo de símbolos

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un símbolo.

- Para mover el cursor, arrastre el panel táctil óptico.
- Para borrar los caracteres de a uno, pulse **[⌫]**. Para borrar todos los caracteres con rapidez, mantenga pulsada la tecla **[⌫]**.
- Para insertar un espacio entre los caracteres, pulse **[—]**.
- Para cambiar de línea, pulse **[↵]**.

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div></div>
--